

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

**Manual de
Operação do
Equipamento**

DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4) 0261 207 512

E50135
Carga 080

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR



**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
STILO 2.4

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o modelo a ser verificado

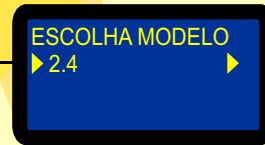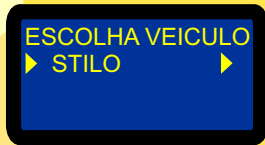

Continua na página 03




Ver Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512) na página 04





Escolha o procedimento a ser verificado.




CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

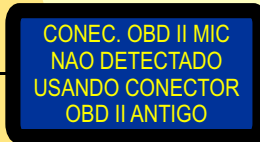

Escolha o procedimento a ser verificado.

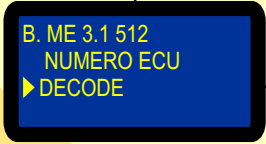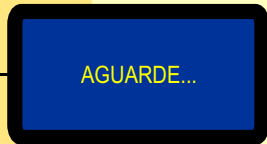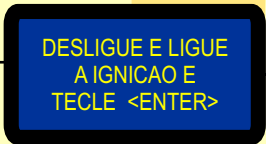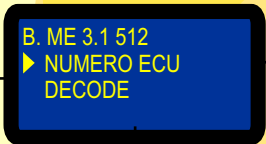

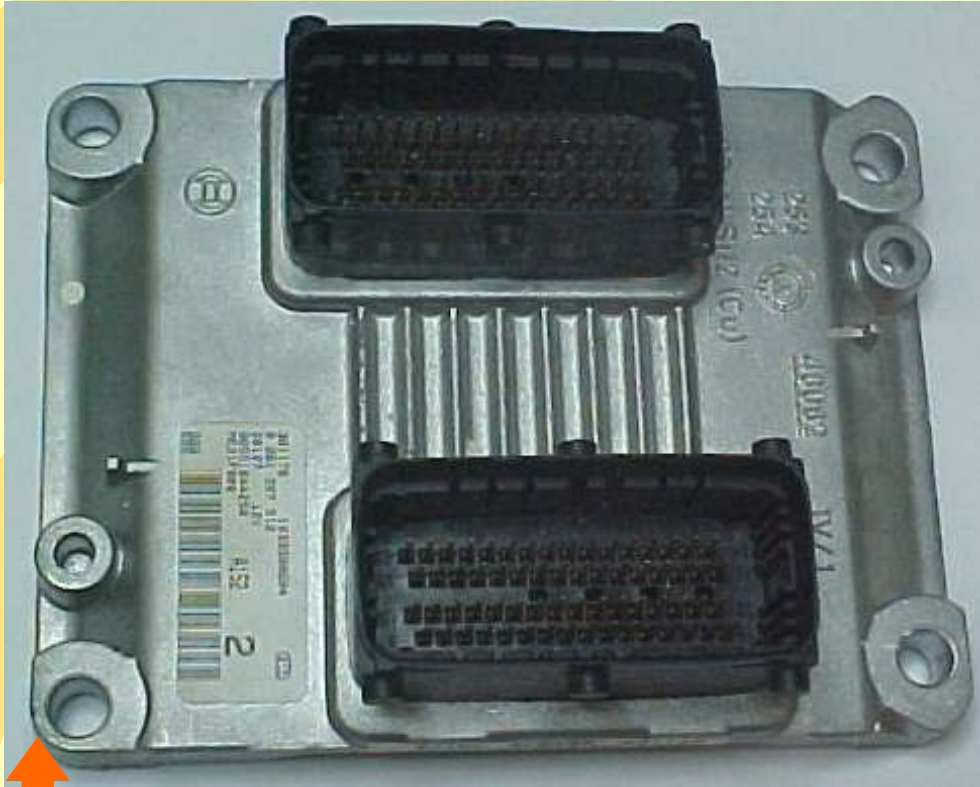

Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512
STILO 2.4

Ver Procedimento
na Pag. 02

Etiqueta de Identificação da
Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512





Localização do conector de diagnostico do Stilo 2.4
Local do lado esquerdo da coluna de direção

Usando Conector OBDII Mic



Identificação da ECU Stilo 2.4
ME3.1 0261.207.512



Prender a Garra do Cabo EB12 no Negativo da Bateria



Localização da ECU Stilo 2.4 ME3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector e Introduzir a Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conector B da ECU do Stilo 2.4 ME3.1

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

FIAT
Pag. 08

FIAT

STILO
Pag. 09

STILO**STILO 2.4****CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 512**

Rotina para Verificação - Central Híbrida Bosch ME 3.1 512.....	02
Rotina - Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 - Numero ECU - Decode.....	03
Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512).....	04
Ilustrações da Utilização do OBD II MIC.....	05
Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512) no Motor do Stilo 2.4.....	06
Procedimento para Comunicar Com as ECUS Híbridas Bosch.....	10

CONECTOR B (DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 512)**STILO 2.4 - BOSCH ME 3.1**

Pino 15.....Linha 30 (Positivo da Bateria)

Pino 47,16.....Linha 15 (positivo da ignição)

Pino 53.....Linha k (Diagnostico pino 7 OBD2)

Pino 20.....Linha 31 (Negativo da Bateria,
Usar cabo EB12(agulha para aterrar)

Pino 24.....Linha 31 (Negativo da Bateria)

