

# REMAP II

**GOLD**



**CODIFICAÇÃO 32C**

**MERCEDES SPRINTER (05 - 09) - IMMO. L52H**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)


**E50085**  
**Carga 055**

**POCEDIMENTO  
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR  
L52H**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHAMERCEDES: (SPRINTER - 05 A 09)

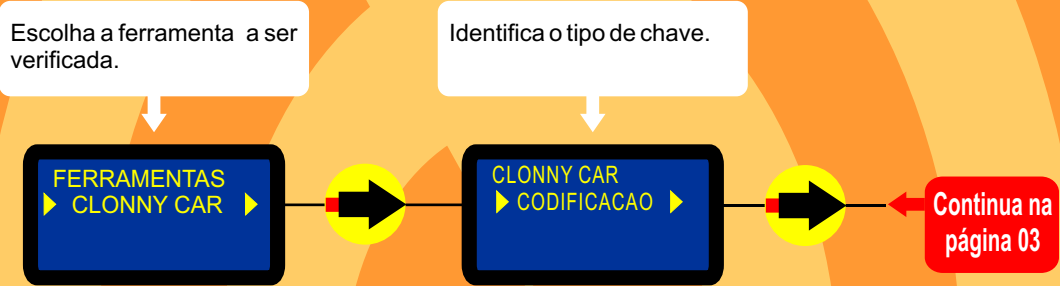

Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO  
CODIFIC. 32A  
▶ CODIFIC. 32B  
CODIFIC. 32C

Selecione o modelo a ser verificado

IMOBILIZADOR  
▶ TEMIC J66D ▶

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE  
▶ CABO MB-C ▶

Selecione o equipamento ser verificado.

MICROPROCESSADOR  
▶ MC68HC08AZ32A

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSSEGUIR!!

Entre com o numero de chaves que serão codificadas.

NUMERO DE CHAVES A CODIFICAR  
1

ENTER

Soldar os fios de acordo com o indicado no manual de instruções.

SOLDE OS FIOS DE ACORDO COM O MANUAL  
TECLE <ENTER>

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Acople o Clonny Car no REMAP II e insira o transponder correto.

CONECTE O CLONNY CAR. INSIRA O TRANSPONDER T20 E TECLE <ENTER>

ENTER

OBS: Escolha o modelo de Imobilizador certo para soldar os fios.

Ver ilustração do Imobilizador L52H a partir da Pag. 04

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Entre com o numero da chave que será codificada.

CODIFICACAO OK  
TECLE <ENTER>

Caso Insirir o transponder errado, ou não insirir o transponder. Irá aparecer a mensagem CLONNY CAR ERRO CHAVE NÃO DETECTADA.



**A foto acima mostra  
o Imobilizador MASK L52H fechado.  
A foto abaixo mostra  
a localização dos fios soldados no  
circuito do imobilizador.**



**Ver Procedimento  
na Pag. 03**





**IMOBILIZADOR L52H**

**MERCEDES SPRINTER - ANO 05 A 09**



**NOTA:** Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.

**BOBINA****USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento na Pag. 03**



**Retorna na pagina 07**

**MERCEDES SPRINTER - ANO 05 A 09****IMOBILIZADOR MASK L52H**

|  |    |
|--|----|
| Rotina para Verificação - Imobilizador L52H.....                           | 02 |
| Rotina Codificar via Cabo MB-C.....  | 03 |
| Ilustração dos Fios Soldados no Circuito do Imobilizador J66D.....         | 04 |
| Ilustração do Imobilizador L52H.....                                       | 05 |
| Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos..... | 06 |